



© BANDAI WIZ BANDAI 2018 MADE IN CHINA

ガニンのブックアスレチック

GANIN'S BOOK ATHLETIC

対象年齢3才以上 取扱説明書

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書



ブックアスレチックの
秘密をとくにご覧あれ!



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。

注意(ちゅうい)

- 本商品のフィギュアには磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、フィギュアを身体に近づけないようご注意ください。
- フィギュアをテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容



ブックアスレチック本体



ウエハース橋




剣道着



シール



ムシ忍フィギュア
(ガニン)



手裏剣...2個
(左右共通)

取扱説明書(本書)

●画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

遊ぶ前の準備

シールを貼ろう

本体にシールを貼ってください。残りのシールは開閉部や可動部を避けてお好きな場所に貼って遊んでください。



※扉を開いた中の可動部にも、シールは貼らないでください。


図のような開閉部や可動部には貼らないでください。開閉、可動ができなくなります。※貼り付け例

組み立てよう

※セット内容の状態からはじめます。


1

- ①本体を押さえながら、扉を図のように開きます。
- ②本体を押さえながら、鉄棒部分を図のように開きます。

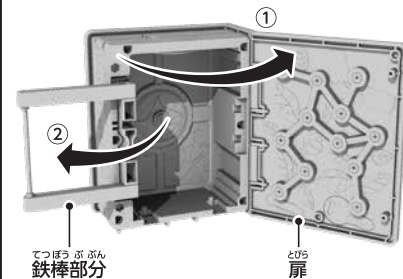


2

- ② 本体の凸部とウエハース橋の凹部をはめ合わせます。

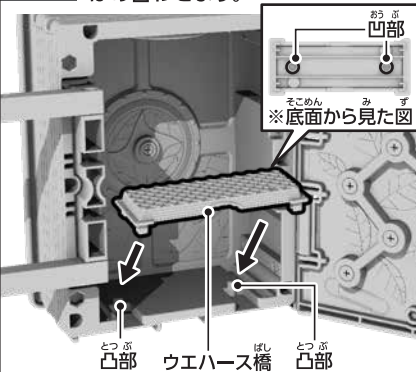

3

- ③ 剣道着をウエハース橋の取付穴に差します。

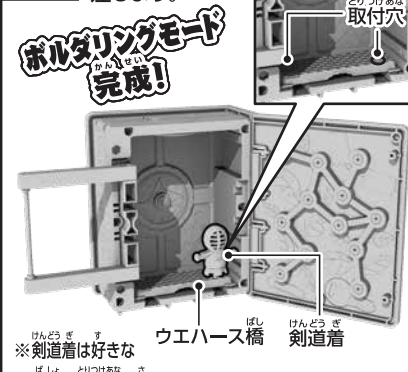


ボルトリングモード
完成!

※剣道着は好きな場所の取付穴に差してください。

シリーズ運動

本体の底面には橋の取付部が1箇所あり、別売りのムシ忍カラクリハウスに付属している橋を取り付けることができます。

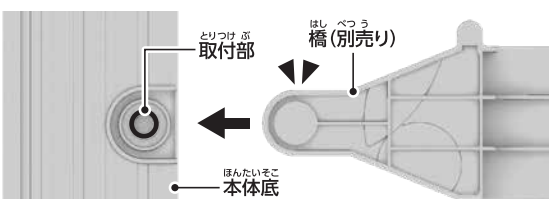

※橋(別売り)を取り付ける前に、本体の扉を開いた状態にしておいてください。

※底面から見た図

合体イメージ


別売りのカラクリハウスの橋に取り付けることで、つなげて遊ぶことができます。



※ガニンのブックアスレチック以外

※画像は別売りのテントのパーガーショップとつなげたイメージです。

ウエハース橋を図のように取り付けることで、ブックアスレチック本体を別売りの大きな木のムシ忍城とつなげて遊ぶことができます。

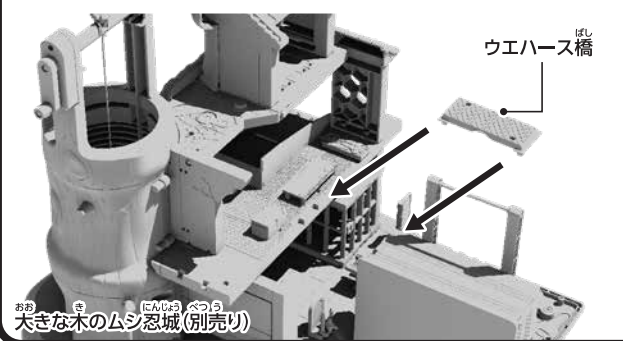

ウエハース橋

※画像は別売りの大きな木のムシ忍城(別売り)

合体イメージ

大きな木のムシ忍城
とつながる!





※ガニンのブックアスレチック以外

※画像は別売りの大きな木のムシ忍城とつなげたイメージです。

鉄棒遊び

①剣道着とウエハース橋を本体から取り外します。②本体を図のような向きにして置き、鉄棒部分を矢印の方向に起こします。③ウエハース橋を図の位置に取り付け、④ムシ忍フィギュアを鉄棒部分の金属部にくっつけます。⑤ムシ忍フィギュアを図のように指で強く押すと、鉄棒部分をぐるぐる回ります。

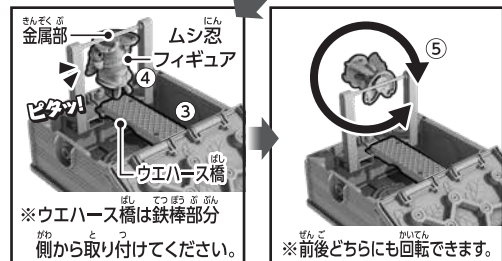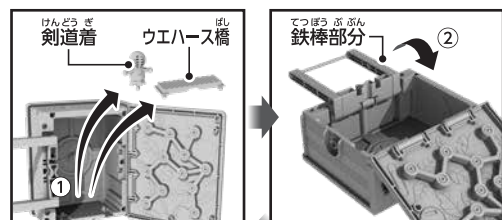


ムシ忍メモ



足の裏には磁石が入っており、一部の金属にくっつけることができます。また、手裏剣は左右の手に持たせることができ、腕は前後に可動させることができます。



鉄棒モード

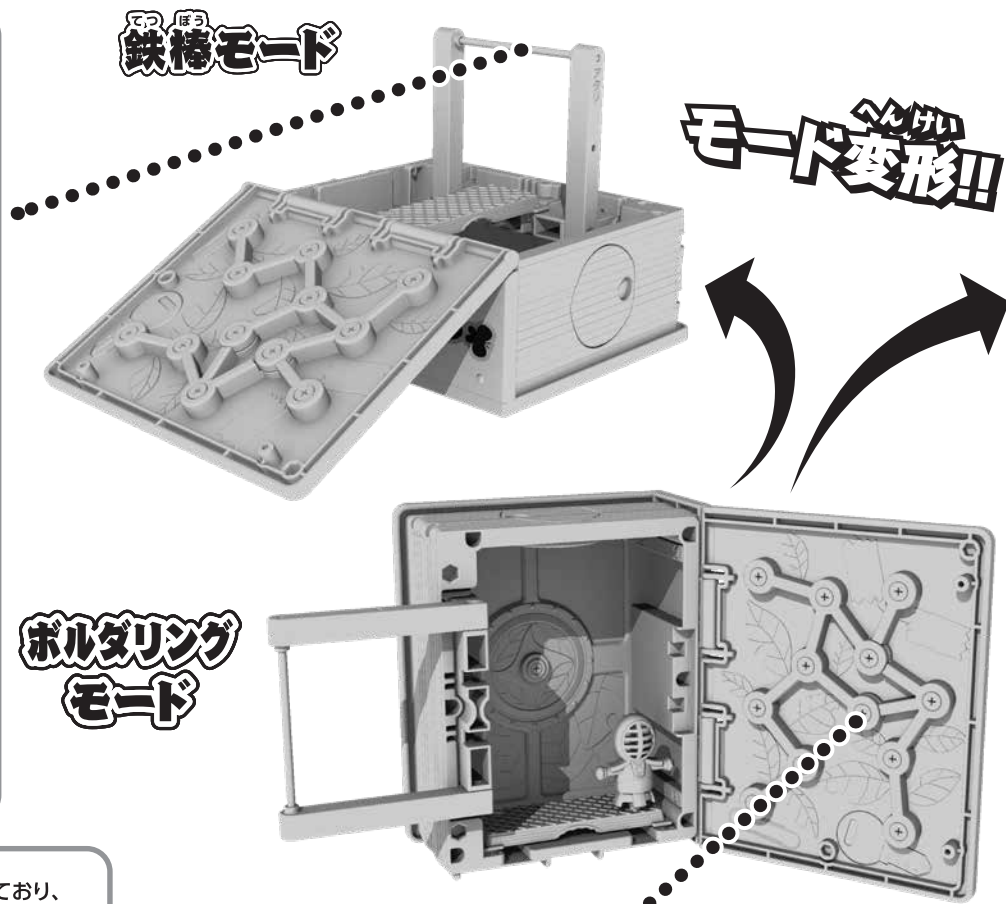

ボルダリングモード

ボルダリング遊び



扉に付いている金属部には、ムシ忍フィギュアをくっつけてボルダリング遊びをすることができます。



ぐるぐるモード


ぐるぐる遊び

①剣道着とウエハース橋を本体から取り外します。②本体を図のような向きにして置き、剣道着を扉の取付穴に差します。③ムシ忍フィギュアを図の位置の金属部にくっつけます。④本体側面にある穴に指をかけて図のように回すと、⑤ムシ忍フィギュアがぐるぐる回転します。

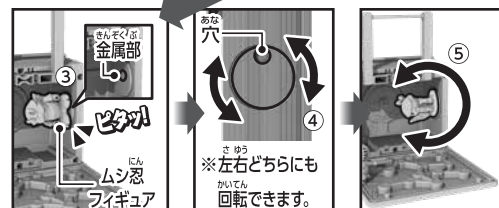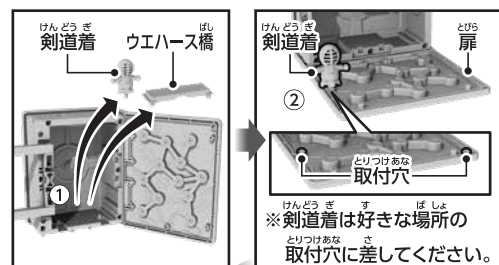


パーツが外れてしまったら

各パーツの凸部と凹部をしっかりとめ合わせてください。

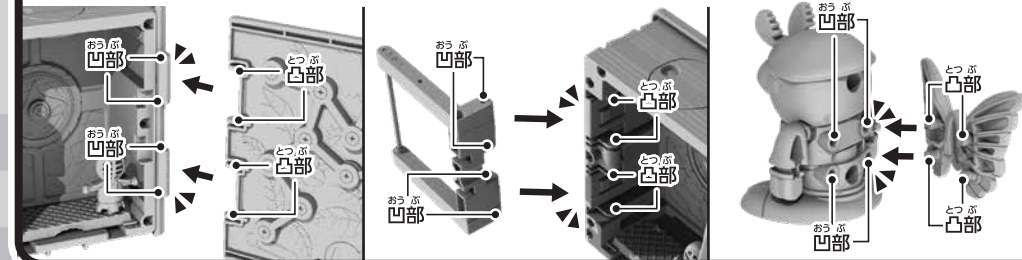


ブックモードにする

①剣道着を取り外します。②本体を押さながら、鉄棒部分を図の矢印の方向に閉じます。

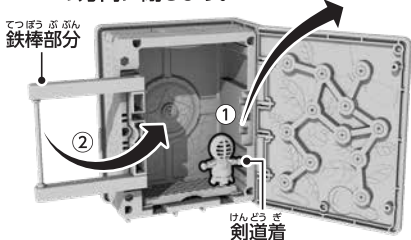

①剣道着をウエハース橋の取付穴に差します。②手裏剣を持ったムシ忍フィギュアを鉄棒部分の図の位置の金属部にくっつけます。③本体を押さながら、扉を図の矢印の方向に閉じます。

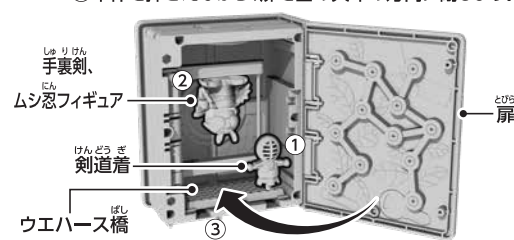

完成

ブックモードの出来上がり!



ムシ忍の玩具情報は下記のWEBサイトを検索

ムシ忍

検索

<http://www.b-boys.jp/series/mushinin/>
(携帯電話・PHSからはご利用いただけません。)

アンケートにご協力ください!

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:236320

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2020年9月30日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。