

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●座席パーツとミサイルの弾パーツは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●遊ばないときは必ず座席パーツとミサイルの弾パーツをはずしてください。思わぬときに飛ぶと危険です。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●コログン遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



毎月100名様に当たる!
スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>
※アンケート回答締め切り2019年10月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通関料などはお客様のご負担となります。


商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

セット内容



電池の入れ方・交換方法

- ① プラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して電池ボタンを外します。
- ② ボタン電池 LR44 3個(別売り)の+/-を間違えないように入れます。
- ③ 電池ボタンを戻し、ドライバーで矢印と逆方向に回して閉じてください。



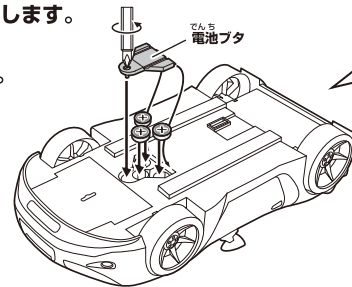


ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットしてください。

※必ず保護者の方が行ってください。
※音が小さくなって、聞き取りにくくなったり、誤作動をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。




遊び方

- ① ハンドルを押す度に音が鳴ります。※音は5種で、ランダムに鳴ります。

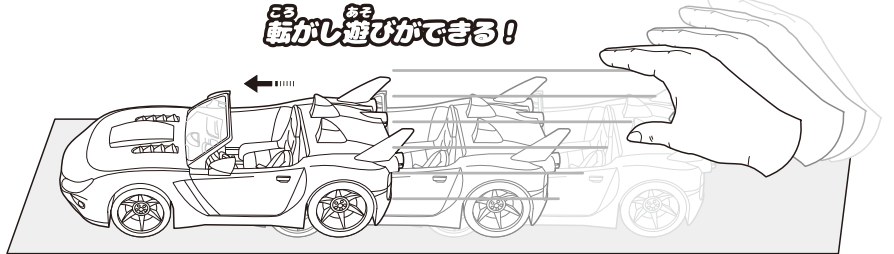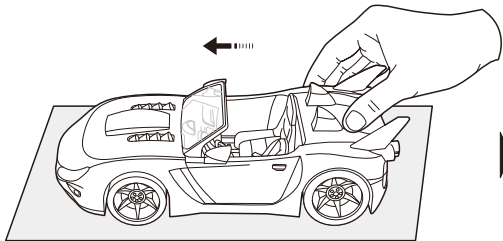
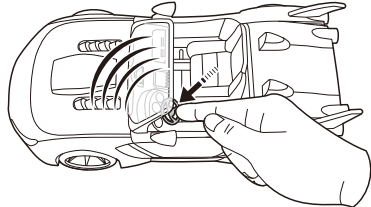


飛び出る座席の遊び方

- ① 座席のシートベルトを外します。
- ② ヴァネロペを座席にのせます。
- ③ シートベルトを図のように装着させます。

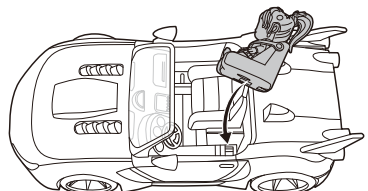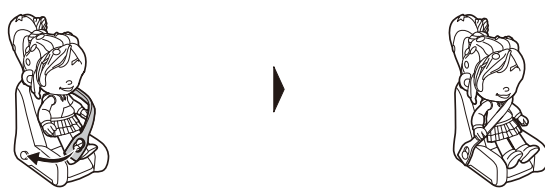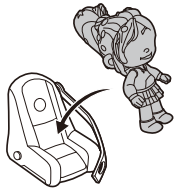

※カチッとするまでしっかりと押し込んでください。


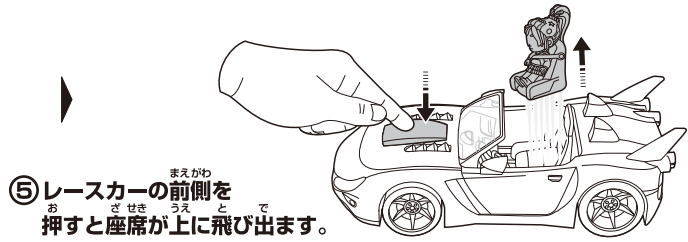
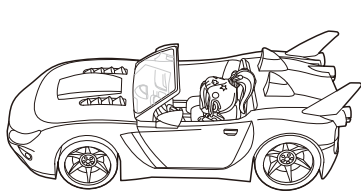


- ⑤ レースカーの前側を押すと座席が上に飛び出ます。


※レースカーの前側を押すときは座席に顔を近づけないでください。

ミサイルの遊び方

- ① レースカーの後ろ側を図のようにずらしします。
- ② レースカーの後ろ側をずらしたあと、ミサイル部分を上にカチッと鳴るまで引き上げます。
- ③ ミサイルの後部を押します。

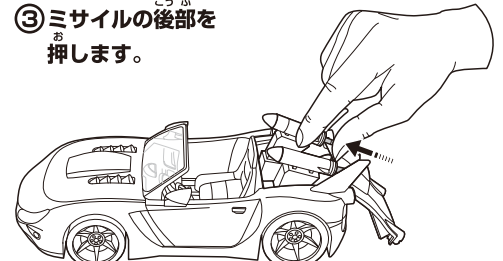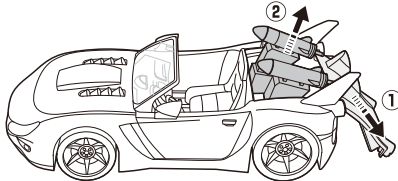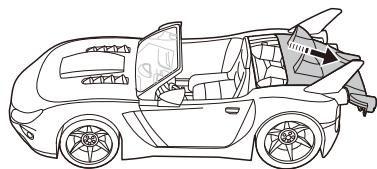


- ④ 弾が発射します。(※反対側も同様です。)

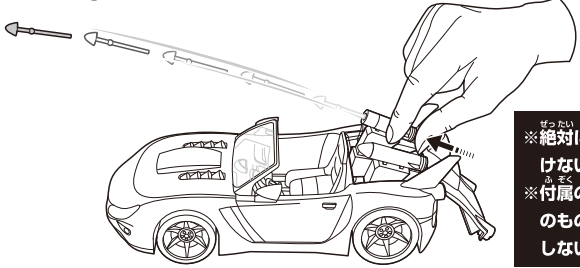

※絶対に人や動物に向けてしないでください。
※付属の弾パーツ以外のものを絶対に発射しないでください。

ミサイルのしまい方

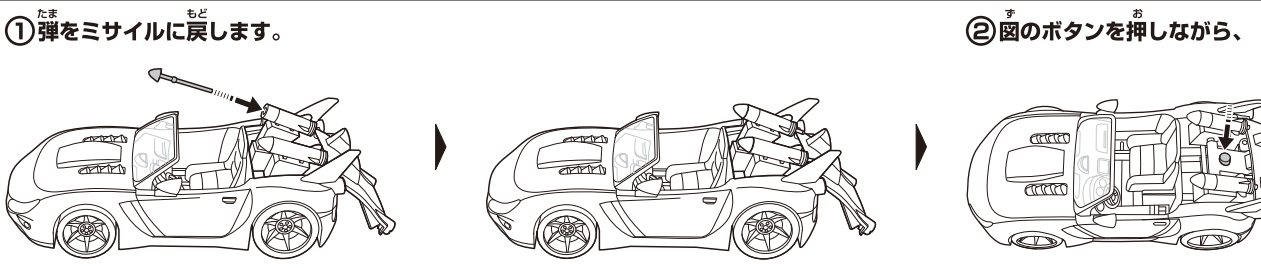

- ③ ミサイル部分を押し込みます。
- ④ レースカーの後ろ側を図のように可動させて元に戻します。

